


Réveil avec Projection

Avec affichage d'un horaire d'un autre pays, de l'heure d'été/d'hiver

Affichage de l'heure, possibilité de réglage de 2 alarmes, fuseau horaire

+/- 12 heures, fonction snooze et rétro-éclairage, température

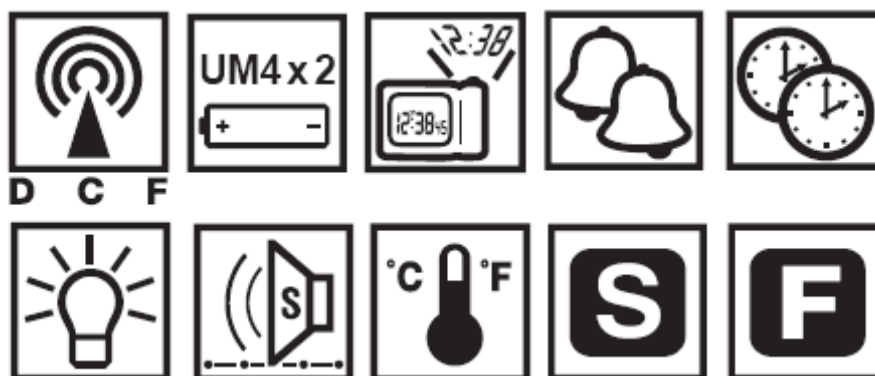

Manuel d'utilisation
WT519

Lentille de projection

Touche « + »

Touche « - »




Touche MODE



Touche

« Wave »/C°-F°


Touche d'orientation

Touche Alarme

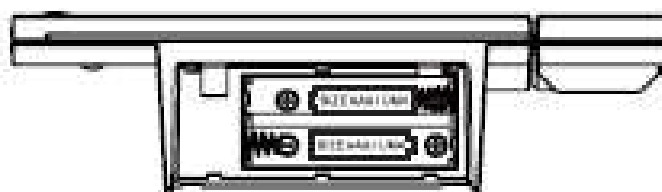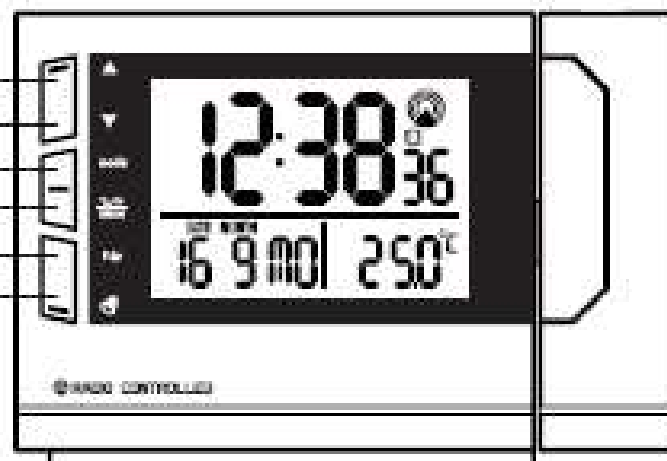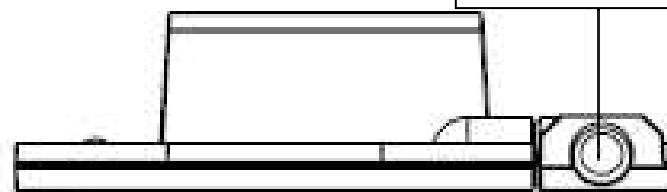

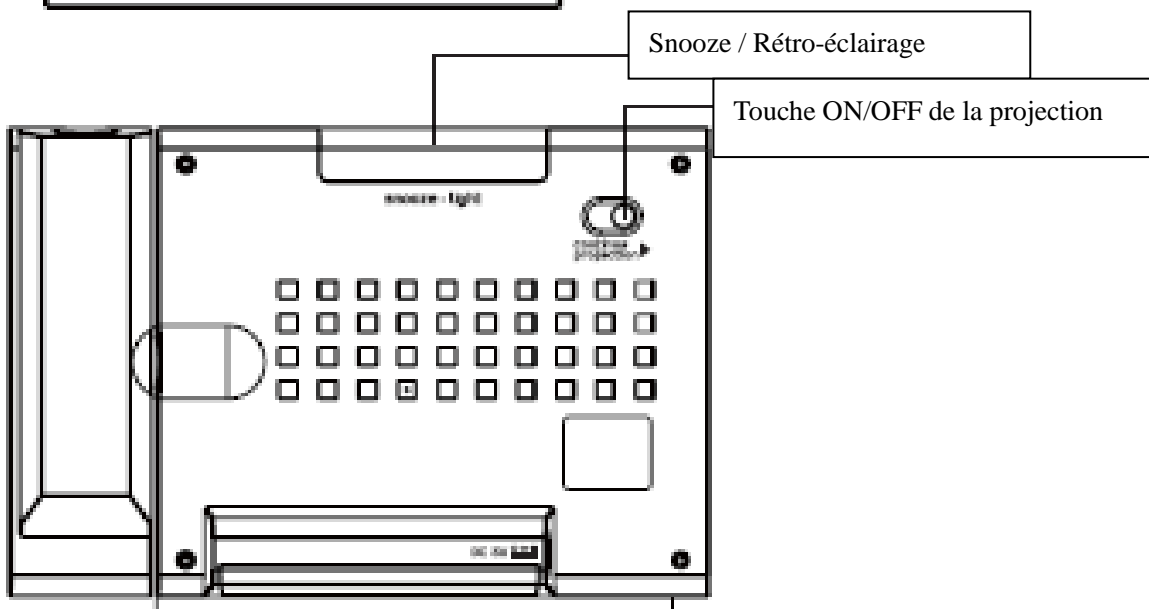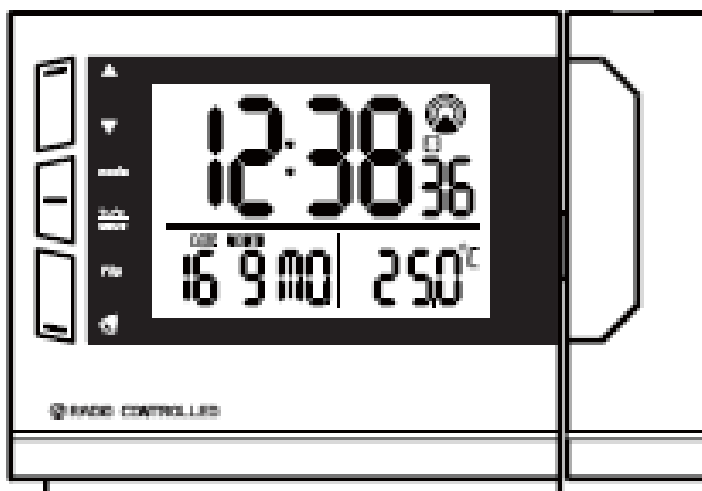

Installation de l’adaptateur secteur AC-DC pour une projection continue :

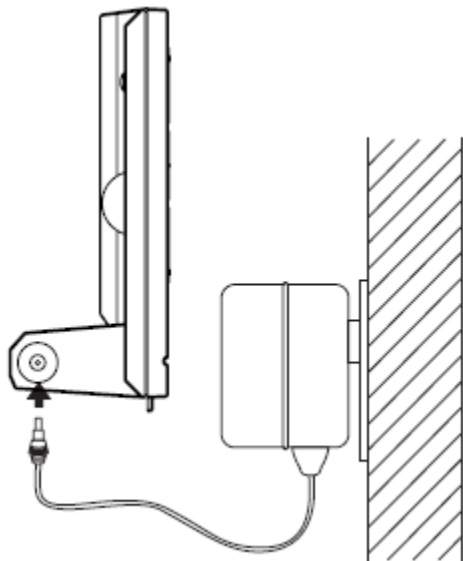





Installation:


Installez 2 piles de type “AAA”, 1.5V et l’adaptateur secteur AC-DC.


Important:

Assurez vous de la compatibilité du voltage de votre habitation avec le voltage supporté par l’adaptateur afin d’éviter tout dommage au réveil et à l’adaptateur.


SYMBOLE	CORRESPOND A	SYMBOLE	CORRESPOND A
	SIGNAL RADIO PILOTE		SIGNAL RADIO PILOTE HEBDOMADAIRE
D	DATE	Z ^Z	REPETITION DE L’ALARME
F	FUSEAU HORAIRE +/-12 H.	M	MOIS
PM	PM (FORMAT 12 HR UNIQUEMENT)	S	HEURE D’ETE
AM	AM (FORMAT 12 HR UNIQUEMENT)	°C	DEGRES CELSIUS
	ALARME 1	°F	DEGRES FAHRENHEIT
	ALARME 2	DT	HEURE D’UN AUTRE PAYS

* Une fois les piles installées et le branchement secteur effectué, l'écran LCD va s'allumer et un son va retentir durant 2 secondes. Le réveil va alors automatiquement rechercher le signal radio-piloté. Cette étape dure de 3 à 5 minutes.

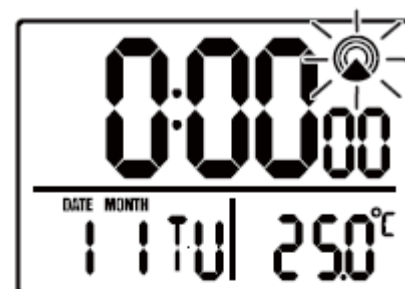

* Une fois le signal radio-piloté capté, l'heure et la date seront réglées automatiquement, et l'icône  sera affichée à l'écran.



* Si la réception du signal échoue, l'affichage sera celui du temps écoulé et de la température, et l'icône  ne sera pas affichée. Vous pouvez alors régler l'heure manuellement.



* La réception du signal radio piloté sera tentée toutes les heures.

Sélection Température/Alarme 1/Alarme 2/Heure d'un autre pays

* Appuyez sur la touche **MODE** pour afficher l'heure de l'ALARME 1:



* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** pour afficher l'heure de l'ALARME 2 :




* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** pour afficher l'heure d'un autre pays.



* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** pour afficher la température.



Réglage manuel de l'heure

L'heure et la date peuvent être réglées manuellement lorsque le signal radio piloté n'est pas capté (affichage du temps écoulé et de la température, et icône  absente). Pour accéder au réglage, maintenez la touche **MODE** pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure


* Maintenez la touche **MODE**: l'année clignote et peut être réglée à l'aide des touches ▲ ou ▼.




* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: le mois clignote et peut être réglé à l'aide des touches ▲ ou ▼.



* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: la date clignote et peut être réglée à l'aide des touches ▲ ou ▼.

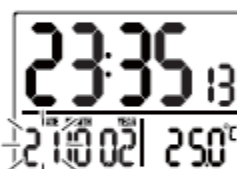

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: l'heure clignote et peut être réglée à l'aide des touches ▲ ou ▼.

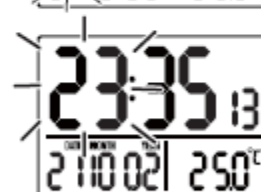

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: les minutes clignent et peuvent être réglées à l'aide des touches ▲ ou ▼.



* Appuyez une dernière fois sur la touche **MODE**: l'affichage revient à l'affichage principal.

Sélection du format horaire 12 ou 24 heures

* Appuyez sur la touche ▲ pour alterner entre un affichage 12 heures et un affichage 24 heures.

N.B.:1. Si aucune touche n'est activée durant 30 secondes, le menu des réglages manuels sera quitté, et l'affichage reviendra à l'affichage Heure / Température, sans qu'aucun réglage n'ait été effectué.

2. Pour chaque réglage, une pression longue sur les touches ▲ ou ▼ permet un réglage rapide.

3. Visualisation de la semaine de l'année : appuyez sur la touche ▼ pour faire

s'afficher soit le jour de la semaine, soit la semaine de l'année.

Calendrier

Pour changer la langue d'affichage du jour de la semaine, appuyez sur la touche ▼ pendant 3 secondes – l'écran affichera la langue (GE pour Allemand, EN pour Anglais).

1 “ EN ” = Anglais → 2 “ GE ” = Allemand → 3 “ FR ” = Français → 4 “ IT ” = Italien → 5 “ SP ” = Espagnol.

Maintenez ensuite la touche ▼ pendant 2 secondes pour alterner entre les différentes langues. Relâchez la touche ▼ lorsque la langue souhaitée apparaît.


Réglage d'alarmes

Réglage ALARME 1

- Une fois l'alarme 1 affichée [AL 1] ,

* Maintenez la touche **MODE** pendant 3 secondes: l'heure d'alarme va clignoter et pourra être réglée par pression sur les touches ▲ ou ▼.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: les minutes de l'alarme vont clignoter et pourront être réglées par pression sur les touches ▲ ou ▼.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** : l'heure d'alarme est réglée et l'icône  va s'afficher.




Réglage ALARME 2


- Une fois l'alarme 2 affichée [AL 2] ,

* Maintenez la touche **MODE** pendant 3 secondes: l'heure d'alarme va clignoter et pourra être réglée par pression sur les touches ▲ ou ▼.



* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: les minutes de l'alarme vont clignoter et pourront être réglées par pression sur les touches ▲ ou ▼.



* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** : l'heure d'alarme est réglée et l'icône  va s'afficher.

Activation /désactivation des Alarmes 1/Alarmes 2:



* Appuyez sur la touche ALARM activera l'ALARME 1 et l'icône  sera affichée.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche ALARM activera l'ALARME 2 et l'icône  sera affichée.


* Appuyez une nouvelle fois sur la touche ALARM activera les ALARMES 1 et 2 et les icônes  et  seront affichées.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche ALARM désactivera les alarmes 1 et 2 et les icônes  et  ne seront plus affichées.

Utilisation de l'alarme

Lorsque l'ALARME 1 ou l'ALARME 2 sonne, l'icône correspondante  ou  clignote.


* Appuyez sur la touche **ALARM** pour éteindre la sonnerie.

* Une pression sur la touche [SNOOZE/LIGHT] stoppe la sonnerie et le retro éclairage sera allumé pendant 5 secondes. L'icône de répétition de l'alarme  clignotera alors.

La sonnerie retentira à nouveau après 4 minutes.

* Si la sonnerie n'est pas éteinte, elle s'arrêtera automatiquement au bout de 4 minutes.

Fuseau horaire et réglage

* Maintenez la touche ▲ pendant 3 secondes, l'icône “  ” va s'afficher.

* Maintenez ensuite la touche **MODE** pendant 3 secondes lorsque le fuseau horaire & la température sont affichés.

Le fuseau horaire peut être réglé comme indiqué précédemment à l'aide des touches

▲ ou ▼.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** pour confirmer le réglage du fuseau horaire.


* Maintenez la pression sur la touche ▲ pendant 3 secondes pour choisir entre l'affichage de l'heure locale ou du fuseau horaire.

Réglage de l'heure d'un autre pays

* L'heure d'un autre pays peut être réglée en maintenant la touche **MODE** pendant 3 secondes lorsque la fonction d'affichage de l'heure d'une autre pays (DT) est affichée. L'heure va alors clignoter.

* Appuyez sur la touche **MODE**: l'heure de l'autre pays va clignoter et peut être réglée à l'aide des touches

▲ ou ▼.

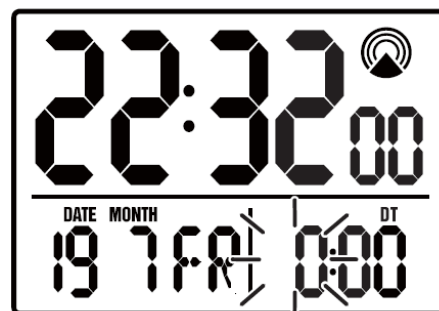

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE**: les minutes de l'autre pays vont clignoter et peuvent être réglées à l'aide des touches ▲ ou ▼.

* Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE** pour confirmer le réglage.



Rétro éclairage ON/OFF

* Appuyez sur la touche [**SNOOZE/LIGHT**] (au-dessus du réveil) : le rétro éclairage va s'allumer et s'éteindra automatiquement au bout de 5 secondes.

Réglage de la Projection



* Appuyez sur la touche [**SNOOZE/LIGHT**] (au-dessus du réveil) : la projection va s'allumer et s'éteindra automatiquement au bout de 5 secondes.

* Lorsque l'adaptateur secteur est utilisé et la projection activée en continue, la projection sera permanente, et ce tant que la projection sera activée et l'adaptateur secteur connecté.

* Appuyez sur la touche [**FLIP**] pour effectuer des rotations de 180° (sens des aiguilles d'une montre) de la projection.

Température


Appuyez sur la touche [**WAVE/°C/°F**] pour sélectionner l'unité d'affichage de la température, soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit.

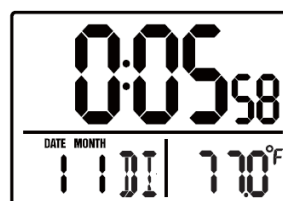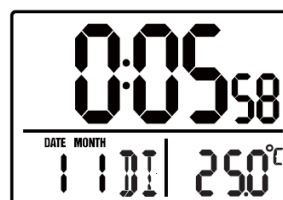

Réception du signal horaire DCF

Le réveil réceptionnera automatiquement toutes les heures le signal horaire DCF.

Vous pouvez par ailleurs forcer la réception du signal en maintenant la touche “Wave” pendant 3 secondes.

La réception du signal prendra 3 à 5 minutes. Une fois le signal réceptionné, l’icône  va s’afficher. L’icône ne sera pas affichée si la réception échoue.



Attention! Participez à la protection de l’environnement et déposez toutes piles usagées dans une décharge autorisée.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR :

- Le rejet des déchets électroniques dans des décharges sauvages et/ou non contrôlées nuit fortement à l’environnement
 - Consultez les services officiels locaux ou régionaux pour connaître les points de collecte sélective et de traitement les plus proches de chez vous
 - Tous les appareils électroniques doivent être désormais recyclés. Chaque utilisateur doit contribuer activement au recyclage de ses propres déchets
 - Le rejet sauvage des déchets électroniques peut avoir des conséquences sur la santé publique et sur la qualité de l’environnement
 - Ainsi qu’il est indiqué sur la boîte et sur le présent produit, la lecture du manuel est recommandée pour une utilisation optimisée ; ce produit ne doit pas être jeté dans des poubelles non-spécialisées.
 - Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés incorrects et toutes conséquences consécutives à des relevés incorrects.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour l’information du public.
 - Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
 - Ce produit n’est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
- La reproduction de tout ou partie de ce livret est interdite sans l’accord préalable et écrit du fabricant

